C3050

Mobilni telefon

Uputstvo za upotrebu

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22240A
Serbian. 03/2009. Rev. 1.0

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

CE0168

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa aviokompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kakobi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.


Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

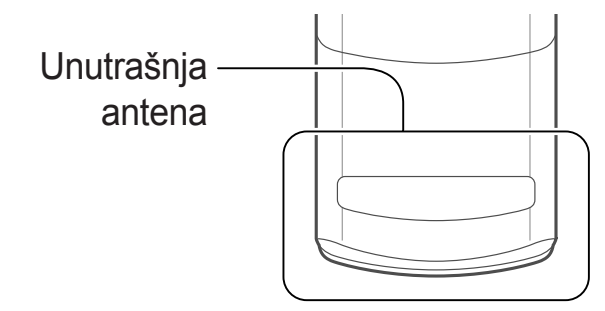

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radiofrekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,709 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda u ovom uputstvu demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci proizvoda odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : C3050

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 — Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Izgled telefona

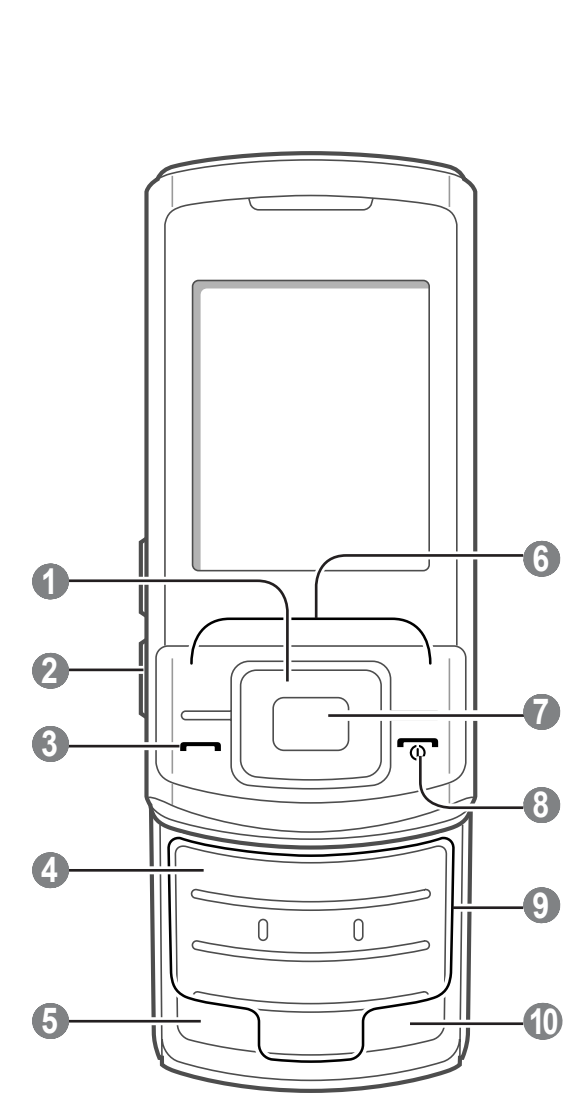

1
Taster za navigaciju u 4 smera
U pasivnom režimu rada, meniji koje je definisao korisnik (u zavisnosti od vašeg provajdera, meniji koji su unapred definisani mogu biti različiti); u režimu menija, skrolujte kroz opcije menija

2
Taster za jačinu zvuka
U pasivnom režimu rada, podesite jačinu tona tastera; Pošaljite SOS poruku
▶ *Aktivacija i slanje SOS poruke*

3
Taster za pozivanje
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada, omogućava preuzimanje poslednjih pozivanih, propuštenih ili primljenih poziva

4
Taster za uslugu govorne pošte
U pasivnom režimu rada, pristupa govornoj pošti (pritisnite i držite)

5
Taster za pauzu
Unesite pauzu između poziva (pritisnite i držite)

6
Softverski tasteri
Izvršavanje radnji naznačenih u dnu ekrana

7
Taster za potvrdu
U pasivnom režimu rada, pristupite režimu „Meni“; u režimu menija, izaberite označenu opciju ili potvrdite unos

8
Taster za uključivanje/izlazak iz menija
Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu menija, otkažite unos i vratite se na pasivni režim

9
Tasteri sa brojevima i slovima

10
Taster za nečujni profil
U pasivnom režimu rada, aktivira ili deaktivira nečujni profil (pritisnite i držite)

Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).


Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	Poziv u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)


Ikona	Opis
	Bluetooth je aktiviran
	Nova poruka
	Nova govorna poruka
	Reprodukovanje muzike je u toku
	FM radio uključen
	Memorijska kartica ubačena
	Normalni profil je aktiviran
	Nečujni profil je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije
10:00A	Trenutno vreme

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

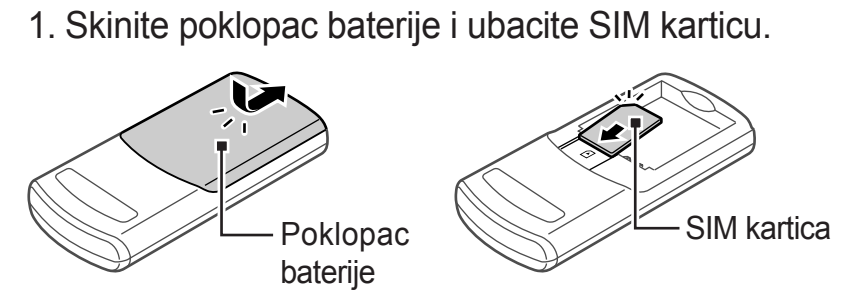


2. Ubacite bateriju i vratite poklopac baterije.

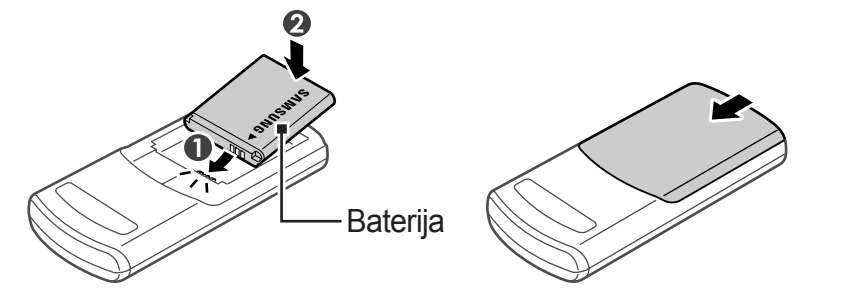

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.



2. Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

Nemojte da vadite bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
→	**A zatim**: redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U režimu menija, izaberite **Poruke → Kreiraj poruku** (predstavljeno opcijom **Poruke**, a sledi opcija **Kreiraj poruku**)
[ ]	**Pravougaone zagrade**: tasteri uređaja; na primer: [⏻] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)
< >	**Uglaste zagrade**: softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Uključivanje ili isključivanje telefona

1. Gurnite poklopac telefona.
2. Da biste uključili telefon, pritisnite i držite [⏻].
3. Da biste isključili telefon, pritisnite i držite [⏻].

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za potvrdu da biste pristupili režimu menija.
2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Da**>, <**Sačuvaj**> ili taster za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se popeli za jedan nivo; Pritisnite [⏻] da biste se vratili na pasivan režim rada.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [⌐] da biste birali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [⏻].

Odgovor na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [⌐].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [⏻].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu tona zvona

1. U režimu menija izaberite **Podešavanja → Profili telefona**.
2. Dođite do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Jačina zvuka upozorenja na poziv**.
5. Skrolujte nalevo ili nadesno da biste podesili nivo jačine tona.
6. Pritisnite <**Izab.**>.
7. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste podesili jačinu tona glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona u slušalici.

Promena tona zvona

1. U režimu menija izaberite **Podešavanja → Profili telefona**.
2. Dođite do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Ton zvona za glasovne pozive**.
5. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [⌐].
2. Skrolujte nalevo ili nadesno da biste izabrali tip poziva.
3. Skrolujte nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste prikazali detalje ili poziv ili [⌐] da biste pozvali broj.

Unesite tekst

Da biste promenili režim unosa teksta

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unos teksta. U zavisnosti od vašeg regiona, možda ćete imati pristup režimu unosa za vaš jezik pojedinačno.
- Pritisnite [#] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite [*] da biste se prebacili na režim za unos simbola.

T9 režim

1. Pritisnite odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli čitavu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [0] da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući taster sa brojevima i slovima dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući taster sa brojevima i slovima da biste uneli broj.

Režim za unošenje simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste izabrali simbol.

- Pritisnite taster za navigaciju da biste pomerili kursor.
- Pritisnite <**Obriši**> da biste obrisali jedan po jedan znak. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste uneli znake interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Sačuvaj kontakt** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je neophodno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i prikaz poruka

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu menija izaberite **Poruke → Kreiraj poruku**.
2. Unesite broj primaoca i skrolujte nadole.
3. Unesite tekst poruke.
   Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 5.
   Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Prikaz teksta ili multimedijalnih poruka

1. U režimu menija izaberite **Poruke → Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekst ili multimedijalnu poruku.

Aktivacija mobilnog tražioca

Ova funkcija vam omogućava da pratite telefon ukoliko je ukraden ili neko pokuša da ga koristi sa drugom SIM karticom. Telefon će porodici ili prijateljima automatski poslati unapred određenu poruku za praćenje. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder usluga.

1. U režimu menija izaberite **Podešavanja → Bezbednost → Mobilni tražilac**.
2. Unesite svoju šifru i pritisnite <**OK**>.

Kada prvi put pristupite aplikaciji **Mobilni tražilac**, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

3. Skrolujte nalevo ili nadesno dok ne dođete do **Uključeno**.
4. Skrolujte nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Izab.**> da biste se vratili na listu primalaca.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste sačuvali primaoce.
10. Skrolujte nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Prihvati**>.

Aktivacija i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete da pošaljete SOS poruke svojoj porodici ili prijateljima da bi vam pružili pomoć.

Da biste aktivirali SOS poruku

1. U režimu menija izaberite **Poruke → Podešavanja → SOS poruke → Opcije slanja**.
2. Skrolujte nalevo ili nadesno dok ne dođete do **Uključeno**.
3. Skrolujte nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Izab.**> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Skrolujte nadole i podesite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
10. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku

1. Kada je telefon zatvoren, a tastatura zaključana pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta da biste poslali SOS poruku na unapred podešene brojeve telefona.
   Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [⏻].

Upotreba Bluetooth razmene poruka

Naučite da ćaskate sa porodicom ili sa prijateljima direktno pomoću bežične Bluetooth funkcije.

1. U režimu menija izaberite **Poruke → Bluetooth razm.por.**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste uključili bežičnu Bluetooth funkciju (ako je to potrebno).
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Traži Bluetooth kontakt → Potraži novi uređaj**.
4. Skrolujte do uređaja i pritisnite <**Izab.**>.
5. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <**OK**>. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.
6. Unesite poruku i pritisnite taster za potvrdu.

Korišćenje kamere

Snimanje fotografija

1. U režimu menija izaberite **Kamera**.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju.
5. Pritisnite <⊛> da biste snimili još jednu fotografiju (korak 3).

Pregled fotografija

U režimu menija izaberite **Moji fajlovi → Slike → Moje fotografije →** fajl fotografije.

Slušanje muzike

1. U režimu menija izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Navigacija kroz menije	• Levo: Ponovno pokretanje reprodukcije; Prelazak unazad (pritisnite i držite 3 sekunde); Pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Desno: Prelazak unapred; Pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Gore: Otvaranje liste za reprodukciju • Dole: Zaustavljanje reprodukcije

Ako izaberete **Moji fajlovi → Memorijska kartica →** muzički fajl, nećete moći da prelazite unapred ili unazad u toku reprodukcije.